

# roll on wall

## Thermo Acoustic Premium

Roll-on-wall er en smart, unik og enkel metode for innendørs fornying og rehabilitering, uten bæring, riving, støy og støv.

Roll-on-wall gir eksisterende vegger forlenget levetid ved å skape en ny, slett og holdbar flate som kan tapetseres eller males.

Roll-on-wall er helt nye vegger  
– enkelt og praktisk på rull.

Bruk QR-koden for å komme til nettside..

Premium

500 g  
Pigmenter  
12,5 m<sup>2</sup>/rl




Artikkel nr.

520-125

Dimensjoner

1,00 x 12,50 m

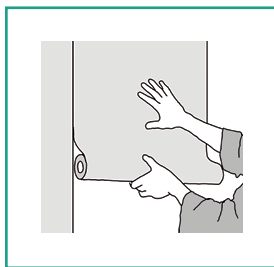

### Roll-on-wall Therrmo Acoustic Premium.

Polyester bakside og slett cellulose-/polyester overflate. Dekker små sprekker og ujevnheter. Demper lyd og akustikk og er varmeisolerende. Tykkelse: 500 g. pr. m<sup>2</sup>.



For komplett bruksanvisning, snu etiketten



Ingen rapport - Dette betyr at man kan henge opp veggfornyeren uten å måtte ta hensyn til mønster eller forskyvninger.



13

LECO-WERKE GmbH & Co.KG EN 15102:2007  
Hollefeldstr. 41 +A1:2011  
D-48282 Emsdetten Not.St.: 0800  
www.leco-werke.de Ref.Nr.: 4

EN 15102:T4



## Bruksanvisning, Roll-on-wall

Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15°C. **Bruk gjerne hansker da produktet inneholder glassfiber som kan virke irriterende.**

Underlaget skal være rent, tørt, fast og støvfritt. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles.

Sterkt sugende og porøse underlag bør grunnes. Grunningen må tørke for oppsetting av Roll-on-wall.

Anbefalt lim er Casco våtromslim eller tilsvarende. Følg leverandørens anvisninger.

Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden.

Påfør lim til 1 lengde og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Neste lengde settes kant i kant, eventuelt overlappes og gjennomskjæres. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut. Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade for å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte.

Avslutt leggingen i hjørnet. Roll-on-wall skal ikke overlappes i hjørner. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. (Bruk akryl/malerfug i hjørnet etter at limet har tørket.) Start alltid en ny vegg med å lodde opp. Ved legging rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når Roll-on-wall er glattet på veggen.

Ved legging av Roll-on-wall på profilerte plater, unngå at skjøten havner i sporet/mønsteret/profilen. Juster i så fall Roll-on-wall skjøten med overlapping og gjennomskjæring. Det anbefales og sparkle større/dype profiler i panel platene.

Etter minimum 24 timer kan man sparkle skjøter og eventuelle «skader»/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall. La sparkelen tørke før overmaling og tapetsering.

- La produktet tørke i minimum 24 timer ved 20°C før overmaling/tapetsering.
- Ved maling, påfør 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad.
- La første malingsstrøk tørke i minimum 24 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malings- produsentens anvisning.

**Obs!** Hvis det under legging oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler. Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget for legging, har man ingen reklamasjonsrett. Det gis ikke erstatning for arbeidskostnader.

roll  
on  
wall