# roll on wall

by Storeys

**Cover** | **Premium**

**15 m2/rl**

**Roll-on-wall er en smart, unik og enkel metode** for innendørs fornying og rehabilitering, uten bæring, riving, støy og støv.

Roll-on-wall gir eksisterende vegger forlenget levetid ved å skape en ny, slett og holdbar flate som kan tapetseres eller males.

Roll-on-wall er helt nye vegger
– enkelt og praktisk på rull.

Bruk QR-koden for å komme til nettsiden.

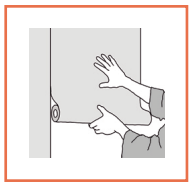

Artikkel nr.

## 665-15

Dimensjoner

1,00 x 15,00 m

**Roll-on-wall Cover Premium** er en glassfiberbasert veggfornyer. Retter ut grove ujevnheter som strietapet, murvegger og panel-plater. Gir en slett flate og tapetsere og male på. Monteres med våtromslim. **Ferdig grunnet.** Tykkelse: 700 g.

For komplett bruksanvisning, snu etiketten

Ingen rapport - Dette betyr at man kan henge opp veggfornyeren uten å måtte ta hensyn til mønster eller forskyvninger.

CE
13
LECO-WERKE GmbH & Co.KG
Hollefeldstr. 41
D-48282 Emsdetten
www.leco-werke.de
EN 15102: 2007
+A1:2011
Not.St.: 0800
Ref.Nr.: 4
**EN 15102: T4**

OEKO TEX® STANDARD 100 09.0.69682 Hohenstein HTTI

Etikett_cover_premium_2024.indd 1 29/07/2024 16:03

# Bruksanvisning, Roll-on-wall Cover Premium

Kontroller først at alle ruller er feilfrie. Sørg alltid for å ha godt arbeidslys. Temperaturen i rommet bør være minimum +15KC. **Bruk gjerne hansker da produktet inneholder glassfiber som kan virke irriterende.**

Underlaget skal være rent, tørt, fast og støvfritt. Større sprekker, hull og ujevnheter sparkles.

Sugende og porøse underlag skal grunnes. Grunningen må tørke for oppsetting av Roll-on-wall.

Anbefalt lim er Casco våtromslim eller tilsvarende. Forbruk 2-3 m2/ltr. Følg leverandørens anvisninger.

Produktet kappes i høyder 5-10 cm lenger enn takhøyden.

Påfør lim til 1 lengde og sørg for at den første høyden er loddrett. Etter eventuelle justeringer, strykes produktet godt til underlaget med en tapetsletter. Neste lengde settes kant i kant, eventuelt overlappes og gjennomskjæres. Eventuelle limflekker fjernes med en fuktig klut. Skjær rent ved gulv og tak med en skarp tapetkniv, bruk gjerne en bredsparkelspade for å skjære etter. Husk å bytte knivblad ofte.

Avslutt leggingen i hjørnet. Roll-on-wall skal ikke overlappes i hjørner. Neste lengde settes inntil den foregående, kant i kant. (Bruk akryl/malerfug i hjørnet etter at limet har tørket.) Start alltid en ny vegg med å lodde opp.

Ved legging rundt dører og vinduer; sett opp en hel bredde og grovskjær etter åpningen. Finskjær deretter langs listverk eller ender når Roll-on-wall er glattet på veggen.

Ved legging av Roll-on-wall på profilerte flater, unngå at skjøten havner i sporet/mønsteret/profilen. Juster i så fall Roll-on-wall skjøten med overlapping og gjennomskjæring.

Etter minimum 24 timer kan man sparkle skjøter og eventuelle «skader»/sprekker som er oppstått på Roll-on-wall. La sparkelen tørke før overmaling og tapetsering.  Casco MultiFill/Casco OneFill/Casco WallCraft  eller tilsvarende er en egnet sparkeltype.

Ved maling som sluttbehandling:
Dersom man ikke ønsker struktur/overflate forskjell mellom sparkelskjøt og duken anbefales det å legge Roll-On-Wall Finish Standard før man maler. Dette for å få en helhetlig overflate.

- La produktet tørke i minimum 48 timer ved 20˚c før overmaling/tapetsering.

- Ved maling, påfør 2-3 strøk vannbasert maling av ønsket type og glansgrad.

- La første malingsstrøk tørke i minimum 24 timer før påføring av strøk nummer to. Følg malingsprodusentens anvisning.

**Obs!** Hvis det under legging oppdages feil som skyldes eller kan skyldes produktet, stopp arbeidet umiddelbart og kontakt forhandler.

Ta vare på etikettene! Ved synlige feil som burde vært oppdaget før legging, har man ingen reklamasjonsrett. Det gis ikke erstatning for arbeidskostnader.

roll on wall
by Storeys

Etikett_cover_premium_2024.indd 2 29/07/2024 16:03